DPH 2208S

PHOTOFRAME DIGITALE

DIGITAL PHOTOFRAME

Quick reference

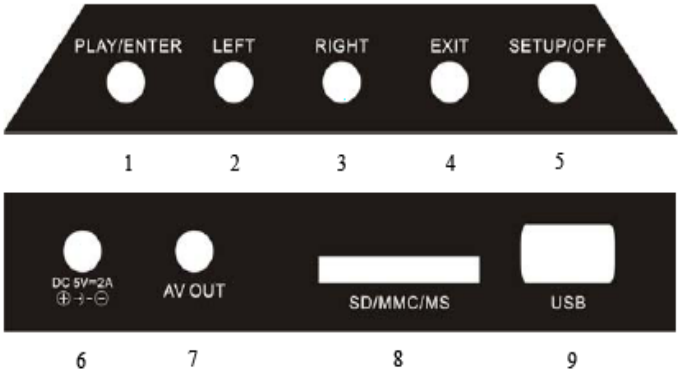

1.PLAY/ENTER button
2.LEFT button
3.RIGHT button
4.EXIT button
5.SETUP/OFF button
6.DC port
7.AV OUT port
8.Slot SD/MMC/MS
9.USB port

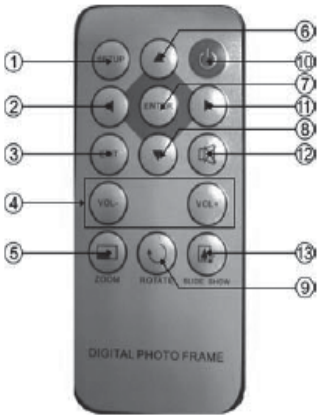

1. SETUP

Press SETUP button into setting menu(invalid in the auto show and under state CALENDAR).

2. LEFT BUTTON(◄)

Left cursor selecting function.

3. EXIT

4. VOL+/-

Press volume+/- control the volume.

5. ZOOM

6. UP BUTTON(▲)

Up cursor selecting function.

7. ENTER

8. DOWN BUTTON(▼)

Down cursor selecting function.

9. ROTATE(↻)

10. POWER BUTTON(⏻)

This is used to turn ON/OFF the player.

11. RIGHT BUTTON(►)

Right cursor selecting function.

12. MUTE BUTTON(🔇)

This button to silence the voice temporarily.

13. SLIDE SHOW

ALIMENTAZIONE

Collegare l'alimentatore 230V - 50Hz in dotazione alla presa di corrente domestica, l'altra estremità del cavo all'ingresso DC (6) del photo frame.

ACCENSIONE/SPEGNIMENTO

1. Accendere il photo frame premendo il tasto STANDBY(10).
2. Spegnere il photo frame premendo nuovamente il tasto STANDBY(10).

FUNZIONAMENTO

1. Inserire una card SD/MMC/MS oppure un dispositivo USB nel vano contenente le immagini che si vogliono riprodurre.Succesivamente il photoframe analizzerà le immagini presenti nella memoria e avviaera' automaticamente la funzione Slideshow.

FOTO

1. Dal menù principale (richiamabile con il tasto EXIT(3) del telecomando)selezionare FOTO tramite i tasti Direzione e premere il tasto conferma ENTER(7).
2. Servirsi dei tasti Direzione per selezionare l'anteprima dell'immagine da riprodurre.
3. Premere ENTER (7) per confermare la scelta e iniziare la riproduzione.
4. Premere il tasto Direzione destra (11) per passare all'immagine successiva.
5. Premere il tasto Direzione sinistra (2) per passare all'immagine precedente.
6. Premere il tasto Exit (3) per arrestare la riproduzione e tornare alla selezione anteprima immagine.
   Premere una seconda volta il tasto Exit (3) per tornare al menu principale.

FUNZIONE SLIDESHOW

1. Premere sul telecomando il tasto SLIDESHOW (13).
2. Premere il tasto Exit (3) per arrestare la riproduzione e tornare alla selezione anteprima immagine.
   Premere una seconda volta il tasto Exit (3) per tornare al menu principale.

FUNZIONE VIDEO

1. Dal menù principale (richiamabile con il tasto EXIT(3) del telecomando)selezionare VIDEO tramite i tasti Direzione e premere il tasto conferma ENTER(7).
2. Servirsi dei tasti Direzione SU (6) e GIU (8) per selezionare il file video da riprodurre.
3. Premere ENTER (7) per confermare la scelta e iniziare la riproduzione.
4. Premere il tasto Direzione destra (11) per passare al video successivo.
5. Premere il tasto Direzione sinistra (2) per passare al video precedente.
6. Premere il tasto Exit (3) per arrestare la riproduzione e tornare alla selezione file video
   Premere una seconda volta il tasto Exit (3) per tornare al menu principale.

FUNZIONE MUSICA

1. Dal menù principale (richiamabile con il tasto EXIT(3) del telecomando)selezionare MUSICA trami te I tasti Direzione e premere il tasto conferma ENTER(7).
2. Servirsi dei tasti Direzione SU (6) e GIU (8) per selezionare il file audio da riprodurre.
3. Premere ENTER (7) per confermare la scelta e iniziare la riproduzione.
4. Premere il tasto Direzione GIU (8) per passare al video successivo.
5. Premere il tasto Direzione SU (6) per passare al video precedente.
6. Premere il tasto Exit (3) per arrestare la riproduzione e tornare al menu principale.

REGOLAZIONE VOLUME

1. Premere una o più volte i tasti VOL- o VOL+(4) per regolare il volume audio.

ESCLUSIONE AUDIO

1. Premere una volta il tasto MUTE (12) per escludere completamente l'audio.
2. Premere nuovamente il tasto MUTE (12) per ripristinare l'audio.

POWER SUPPLY

Connect the 230V - 50Hz supply adapter provided to the wall socket and connect the other end of the cord to the DC port (6) of the Photo Frame.

ON/OFF SWITCHING

1. Turn on the photo frame by pressing the STANDBY switch (10).
2. Switch off the Photo Frame by pressing again the STANDBY switch (10).

OPERATING INSTRUCTIONS

1. Insert an SD/MMC/MS memory card or an USB device containing the pictures that you would like to display, into the slot.
   Once inserted the memory card, the Photo Frame will analyse the pictures and will start the Slideshow function

PHOTO

1. Select PHOTO on the Main Menu with the directional keys and then press ENTER (7) to confirm.
2. Use the directional keys to select the preview of the image you would like to display.
3. Press ENTER (7) to confirm the selection and begin to display,
4. Press the Right directional key to display the following image.
5. Press the Left directional key to display the previous image.
6. Press the EXIT button (3) to stop the display and go back to the Preview mode.
   Press EXIT (3) again in order to go back to the Main Menu.

SLIDESHOW FUNCTION

This function allows you to display all the images in sequence.

1. Press SLIDESHOW (13) on the rermote commander.
2. During the display, press theEXIT button (3) to go back to the Main Menu.

VIDEO

This option allows reading the stored video files.

1. Use the directional keys ▲ ▼ to select the video file to be played.
2. Press the ENTER key (7) to confirm your choice and start playback.
3. During playback, press the EXIT key (3) to go back to the list of files to be played.

MUSIC

This option allows reading the mp3 e wma files stored in the selected memory device.

1. Use the directional keys ▲ ▼ to select the music file to be played.
2. Press the ENTER key (7) to confirm your choice and start playback.
3. During playback, press the EXIT key (3) to stop playback.

VOLUME ADJUSTMENT

1. Press, once or more, the VOL- o VOL+ (4) keys to adjust the volume.

AUDIO OFF

1. Press the MUTE key (12) once to completely suppress the audio.
2. Press the MUTE key (12) to reset the audio.

ALIMENTATION

Branchez l'alimentateur 230V - 50Hz de dotation sur la prise de courant domestique. Branchez l'autre extrémité du câble sur l'entrée DC (6) du photo frame.

ALLUMAGE / EXTINCTION

1. Allumez le photo frame en appuyant sur la touche STANDBY (10) .
2. Éteignez le photo frame en appuyant à nouveau sur la touche STANDBY (10).

FONCTIONNEMENT

1. Insérez une carte SD/MMC/MS/USB contenant les images à afficher, dans le logement . Ensuite, le photo frame analyse les images se trouvant dans la carte

PHOTO

1. Depuis le menu principal, choisissez PHOTO au moyen des touches de direction : appuyez sur la touche ENTER (7) pour confirmer.
2. Sélectionnez l'aperçu de l'image à afficher au moyen des touches de direction .
3. Appuyez sur ENTER (7) pour confirmer votre choix et pour commencer l'affichage des images.
4. Appuyez sur la touche de direction ▸ pour passer à l'image suivante.
5. Appuyez sur la touche de direction ◂ pour revenir à l'image précédente.
6. Appuyez sur la touche EXIT (3) pour arrêter l'affichage et pour revenir à la sélection des aperçus des images.
   Appuyez une deuxième fois sur la touche EXIT (3) pour revenir au menu principal.

FONCTION SLIDE SHOW

Cette fonction vous permet d'afficher toute la série de vos images.

1. Sélectionnez SLIDESHOW (13).
2. Pendant l'affichage, appuyez sur la touche EXIT (3) pour arrêter l'affichage pour revenir au menu principal.

VIDÉO

Cette fonction va lire tous les fichiers vidéo présents.

1. Choisissez les fichiers vidéo à lire au moyen des touches directionnelles ▲ ▼.
2. Appuyez sur ENTER (7) pour confirmer le choix et commencer la lecture.
3. Pendant la lecture, appuyez sur la touche EXIT (3) pour revenir à la liste des fichiers à lire.

MUSIC

Cette fonction va lire tous les fichiers de musique contenus dans la mémoire sélectionnée en format mp3 e wma.

1. Choisissez le morceau à lire au moyen des touches directionnelles ▲ ▼.
2. Appuyez sur ENTER (7) pour confirmer le choix et commencer la lecture.
3. Pendant la lecture, appuyez sur la touche EXIT (3) pour arrêter la lecture.

RÉGLAGE DU VOLUME

1. Appuyez une ou plusieurs fois sur les touches VOL - ou VOL+ (4) pour régler le volume audio.

DÉSACTIVATION DU SON

1. Appuyez une fois sur la touche MUTE (12) pour supprimer complètement le son.
2. Appuyez de nouveau sur la touche MUTE (12) pour rétablir le son.

VERSORGUNG

Das mitgelieferte Netzgerät 230 V - 50 Hz an die Steckdose und das andere Ende des Kabels an den DC Eingang (6) des Photo Frame anschließen.

EIN-/AUSSCHALTEN

1. Den Photo Frame einschalten, indem die Taste STANDBY (10) .
2. Den Photo Frame ausschalten, indem die Taste STANDBY (10) erneut gedrückt wird.

BETRIEB

1. Eine Speicherkarte SD/MMC/MS/USB in das Fach einschieben, die die Bilder enthält, die wiedergegeben werden sollen.
   Nachfolgend analysiert der Photo Frame die auf der Speicherkarte SD/MMC/MS/USB vorhandenen

PHOTO

1. Mit den Richtungstasten im Hauptmenü PHOTO anwählen und zur Bestätigung die Taste ENTER (7) drücken.
2. Mit den Richtungstasten die Vorschau des wiederzugebenden Bildes anwählen.
3. Die Taste ENTER (7) für die Bestätigung der Anwahl und den Beginn der Wiedergabe drücken.
4. Die Richtungstaste ▸ drücken, um das nächste Bild anzuzeigen.
5. Die Richtungstaste ◂ drücken, um das vorige Bild anzuzeigen.
6. Um die Wiedergabe abzubrechen und zur Anwahl der Vorschau zurückzukehren, wird die Taste EXIT (3) gedrückt.
   Die Taste EXIT (3) ein zweites Mal drücken, um zum Hauptmenü zurückzukehren.

FUNKTION SLIDESHOW

Mit dieser Funktion können nacheinander alle Bilder wiedergegeben werden.

1. Mit den Richtungstasten die Vorschau des wiederzugebenden Bildes anwählen.
2. Die Taste ENTER (7) für die Bestätigung der Anwahl und den Beginn der Wiedergabe drücken.
3. Die Taste EXIT (3) ein zweites Mal drücken, um zum Hauptmenü zurückzukehren.

VIDEO

Alle vorhanden Video-Dateien im Format können wiedergegeben werden.

1. Mit den Richtungstasten ▲ ▼ die wiederzugebende Video-Datei anwählen.
2. Die Taste ENTER (7) für die Bestätigung der Anwahl und den Beginn der Wiedergabe drücken.
3. Für die Rückkehr zur Liste der wiederzugebenden Dateien wird die Taste EXIT (3) während der Wiedergabe gedrückt.

MUSIC

Alle im angewählten Speicher vorhanden Musik-Dateien im Format MP3 und WMA können wiedergegeben werden.

1. Mit den Richtungstasten ▲ ▼ den wiederzugebenden Titel anwählen.
2. Die Taste ENTER (7) für die Bestätigung der Anwahl und den Beginn der Wiedergabe drücken.
3. Um die Wiedergabe anzuhalten, wird während der Wiedergabe die Taste EXIT (3) gedrückt.

LAUTSTÄRKEREGULIERUNG

1. Die Tasten VOL- oder VOL+(4) ein- oder mehrmals drücken, um die Lautstärke einzustellen.

STUMMSCHALTUNG

1. Die Taste MUTE (12) einmal drücken, um den Ton vollständig auszuschalten.
2. Die Taste MUTE (12) erneut drücken, um den Ton wieder einzuschalten.

ALIMENTACIÓN

Conecte el alimentador 230V - 50Hz suministrado a la toma de corriente doméstica y el otro extremo del cable al puerto DC (6) del Photo Frame.

ENCENDIDO / APAGADO

1. Encienda el Photo Frame pulsando el botón STANDBY (10).
2. Para apagar el Photo Frame, pulse de nuevo el botón STABDBY (10).

FUNCIONAMIENTO

1. Inserte una tarjeta SD/MMC/MS/USB con las imágenes que desee reproducir en la ranura.
   A continuación, el Photo Frame analizará las imágenes contenidas en la tarjeta SD/MMC/MS/USB

PHOTO

1. Desde el menú principal, seleccione PHOTO utilizando los botones de dirección y pulse el botón ENTER (7) para confirmar.
2. Utilice los botones de dirección para seleccionar la vista previa de la imagen que desee reproducir.
3. Pulse ENTER (7) para confirmar la selección y comenzar la reproducción;
4. Pulse el botón de dirección ▸ para pasar a la imagen siguiente.
5. Pulse el botón de dirección ◂ para pasar a la imagen anterior.
6. Pulse el botón EXIT (3) para detener la reproducción y volver al menú principal.

FUNCIÓN PRESENTACIÓN

A través de esta función, se mostrarán todas las imágenes en secuencia.

1. Utilice los botones de dirección para seleccionar la vista previa de la imagen que desee reproducir.
2. Pulse ENTER (7) para confirmar la selección y comenzar la reproducción.
3. Durante la reproducción, pulse el botón EXIT (3) para detener la reproducción y volver al menú principal.

VIDEO

Se reproducirán todos los archivos de vídeo .

1. Pulsando los botones de dirección ▲ ▼ seleccione el archivo de vídeo para reproducir.
2. Pulse el botón ENTER (7) para confirmar la selección y comenzar la reproducción.
3. Durante la reproducción, pulse el botón EXIT (3) para volver a la lista de los archivos para reproducir.

MUSIC

Se reproducirán todos los archivos musicales en formato mp3 e wma contenidos en la memoria seleccionada.

1. Pulsando los botones de dirección ▲ ▼ seleccione la pieza para reproducir.
2. Pulse el botón ENTER (7) para confirmar la selección y comenzar la reproducción.
3. Durante la reproducción, pulse el botón EXIT (3) para detener la reproducción.

AJUSTE DEL VOLUMEN

1. Pulse una o más veces los botones VOL- o VOL+(4) para ajustar el volumen.

SILENCIAR EL SONIDO

1. Pulse una vez el botón MUTE (12) para silenciar completamente el sonido.
2. Vuelva a pulsar el botón MUTE (12) para restablecer el sonido.

ALIMENTAÇÃO

Ligue o alimentador 230V - 50Hz fornecido à tomada de corrente doméstica, a outra extremidade do cabo à entrada DC (6) do photo frame.

LIGAR / DESLIGAR

1. Ligue o photo frame pressionando a tecla STANDBY (10).
2. Desligue o photo frame pressionando novamente a tecla STANDBY (10).

FUNCIONAMENTO

1. Introduza um cartão SD/MMC /MS/USB no compartimento que inclui as imagens que se desejam reproduzir.
   De seguida o photo frame analisa as imagens presentes no cartão SD/MMC/MS/USB

PHOTO

1. No menu principal seleccione PHOTO através das teclas direccionáveis , pressione a tecla de confirmação ENTER (7).
2. Utilize as teclas direccionáveis para seleccionar a miniatura da imagem a reproduzir.
3. Pressione ENTER (7) para confirmar a escolha e iniciar a reprodução
4. Pressione a tecla direccional ▸ para passar à imagem seguinte.
5. Pressione a tecla direccional ◂ para passar à imagem anterior.
6. Pressione a tecla EXIT (3) para parar a reprodução e voltar à selecção de miniaturas de imagens. Pressione pela segunda vez a tecla EXIT (3) para voltar ao menu principal.

FUNÇÃO SLIDE SHOW

Esta função permite-lhe visualizar em sequência todas as imagens.

1. Pressione ENTER (7) para confirmar a escolha e iniciar a reprodução.
2. Durante a reprodução, pressione a tecla EXIT (3) para parar a reprodução e voltar ao menu principal.

VIDEO

Serão reproduzidos todos os ficheiros vídeo .

1. Utilize as teclças direccionáveis ▲ ▼ para seleccionar os ficheiros vídeo que deseja reproduzir.
2. Pressione ENTER (7) para confirmar a escolha e iniciar a reprodução.
3. Durante a reprodução, pressione a tecla EXIT (3) para voltar à lista dos ficheiros a reproduzir.

MUSIC

Serão reproduzidos todos os ficheiros musicais incluídos na memória seleccionada em formato mp3 e wma.

1. Utilize as teclas direccionáveis ▲ ▼ para seleccionar a faixa a reproduzir.
2. Pressione ENTER (7) para confirmar a escolha e iniciar a reprodução.
3. Durante a reprodução, pressione a tecla EXIT (3) para parar a reprodução.

AJUSTAR O VOLUME

1. Pressione uma ou mais vezes as teclas VOL- ou VOL+(4) para ajustar o volume áudio.

EXCLUIR O ÁUDIO

1. Pressione uma vez a tecla MUTE (12) para excluir completamente o áudio.
2. Pressione novamente a tecla MUTE (12) para restabelecer o áudio.

ΤΡΟΦΟΔΟΤΗΣΗ

Συνδέστε το παρεχόμενο τροφοδοτικό 230V - 50Hz στην οικιακή ηλεκτρική πρίζα, το άλλο άκρο του καλωδίου στην είσοδο DC (6) του photo frame.

ΑΝΑΜΜΑ/ΣΒΗΣΙΜΟ

1. Ανάψτε το photo frame πιέζοντας το κουμπί STANDBY (10).
2. Σβήστε το photo frame πιέζοντας και πάλι το κουμπί STANDBY (10).

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

1. Εισάγετε μια κάρτα SD/MMC/MS/USB στο χώρο που περιέχει τις εικόνες που θέλετε να αναπαράγετε.

Κατόπιν το photo frame θα αναλύσει τις εικόνες που βρίσκονται στην κάρτα SD/MMC

PHOTO

1. Από το κύριο μενού επιλέγετε PHOTO με τα κουμπιά κατεύθυνσης πατήστε το κουμπίεπιβεβαίωσης ENTER(7).
2. Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά κατεύθυνσης για να επιλέξετε την προεπισκόπηση της εικόνας που θα αναπαράγετε.
3. Πατήστε ENTER (7) για να επιβεβαιώσετε την επιλογή και να αρχίσει η αναπαραγωγή
4. Πατήστε το κουμπί κατεύθυνσης ▸ για να περάσετε στην επόμενη εικόνα.
5. Πατήστε το κουμπί κατεύθυνσης ◂ για να περάσετε στην προηγούμενη εικόνα.
6. Πατήστε μια δεύτερη φορά το κουμπί EXIT (3) για να επιστρέψετε στο κύριο μενού.

ΛΕΙΤΟΡΓΙΕΣ SLIDE SHOW

Αυτή η λειτουργία θα σας επιτρέψει να οπτικοποιήσετε με σειρά όλες τις εικόνες.

1. Πατήστε ENTER (7) για να επιβεβαιώσετε την επιλογή και να αρχίσει η αναπαραγωγή.
2. Πατήστε μια δεύτερη φορά το κουμπί EXIT (3) για να επιστρέψετε στο κύριο μενού.

VIDEO

Θα αναπαραχθούν όλα τα αρχεία βίντεο που περιέχονται σε μορφή Avi και Mpeg.

1. Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά κατεύθυνσης ▲ ▼ για να επιλέξετε το αρχείο βίντεο που θα αναπαράγετε.
2. Πατήστε ENTER (7) για να επιβεβαιώσετε την επιλογή και αρχίστε την αναπαραγωγή.
3. Κατά την αναπαραγωγή, πατήστε το κουμπί EXIT (3) για να επιστρέψετε στον κατάλογο των αρχείων προς αναπαραγωγή.

MUSIC

Θα αναπαραχθούν όλα τα μουσικά αρχεία που περιέχονται στην επιλεγόμενη μνήμη σε μορφή mp3 και wma.

1. Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά κατεύθυνσης ▲ ▼ για να επιλέξετε το απόσπασμα που θα αναπαράγετε.
2. Πατήστε ENTER (7) για να επιβεβαιώσετε την επιλογή και αρχίστε την αναπαραγωγή.
3. Κατά την αναπαραγωγή, πατήστε το κουμπί EXIT (3) για να σταματήσετε την αναπαραγωγή.

ΡΥΘΜΙΣΗ ΕΝΤΑΣΗΣ

1. Πατήστε μία ή περισσότερες φορές τα κουμπιά VOL- ή VOL+(4) για να ρυθμίσετε την ένταση του ήχου.

ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΗΧΟΥ

1. Πιέστε μία φορά το κουμπί MUTE (12) για να αποκλείσετε τελείως τον ήχο.
2. Πατήστε και πάλι το κουμπί MUTE (12) για να επαναφέρετε τον ήχο.

Trevi S.p.A. - Strada Consolare Rimini-San Marino, 62
47924 Rimini (Rn) Italy
Tel. 0541/756420 - Fax 0541/756430
www.trevi.it - E-mail: info@trevi.it

MADE IN CHINA